


サイドバー／リアリング仕様

* 図のように、キット標準でスペーサーを入れるところへ替わりにP3リングを入れることにより、よりリアのトラクションを得る事が出来ます。
是非、お試し下さい。

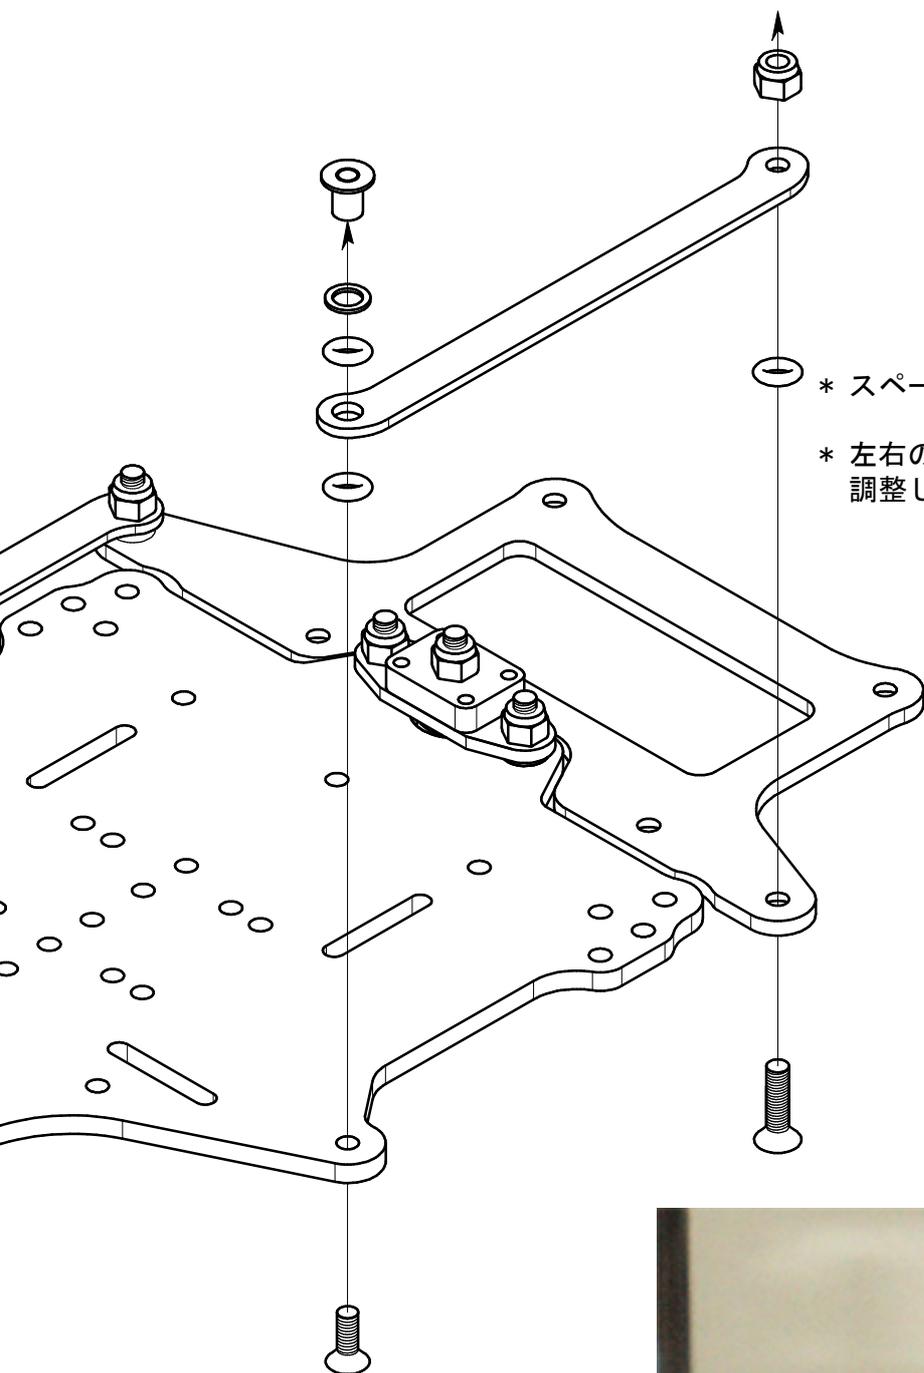

* スペーサーの替わりにリング(P3)を入れます。

* 左右のリングに掛かる圧が、同じようになるよう、調整して下さい。

