
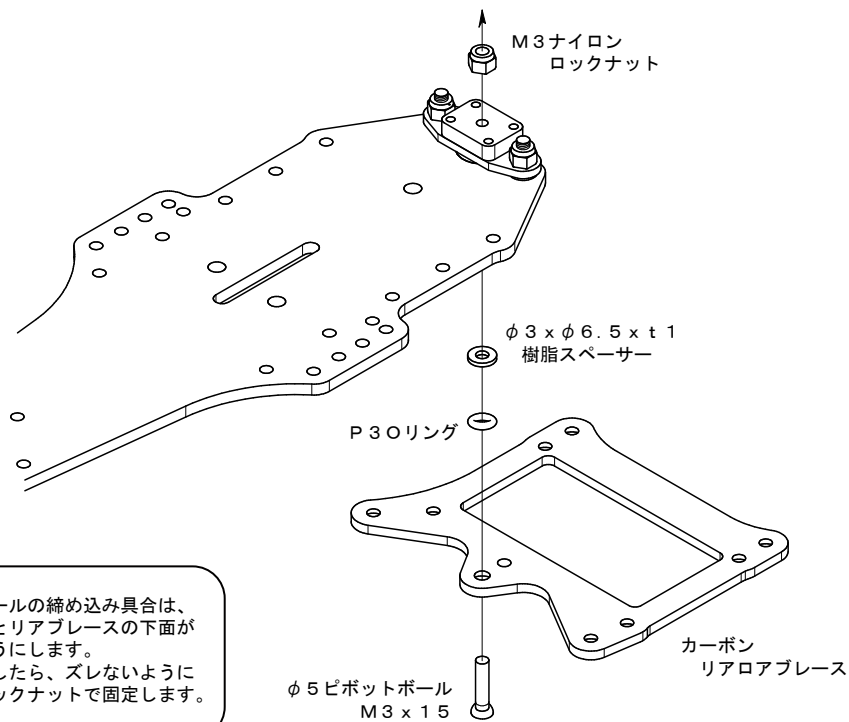
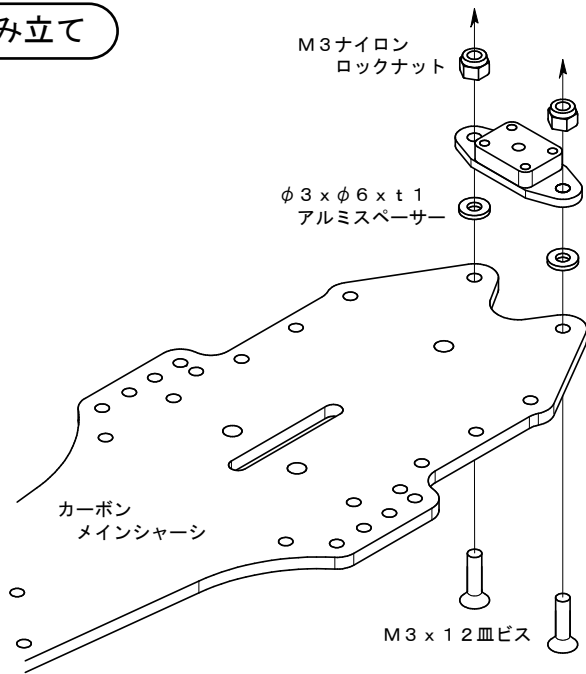



① ローピボットの組み立て

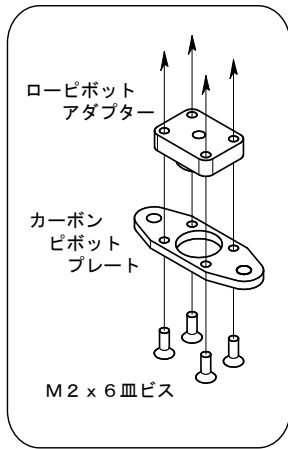

* φ5ピボットボールの締め込み具合は、メインシャーシとリアブレースの下面が面位置になるようにします。位置が決まりましたら、ズレないようにM3ナイロンロックナットで固定します。

TAG112


② サイドバーの組み立て

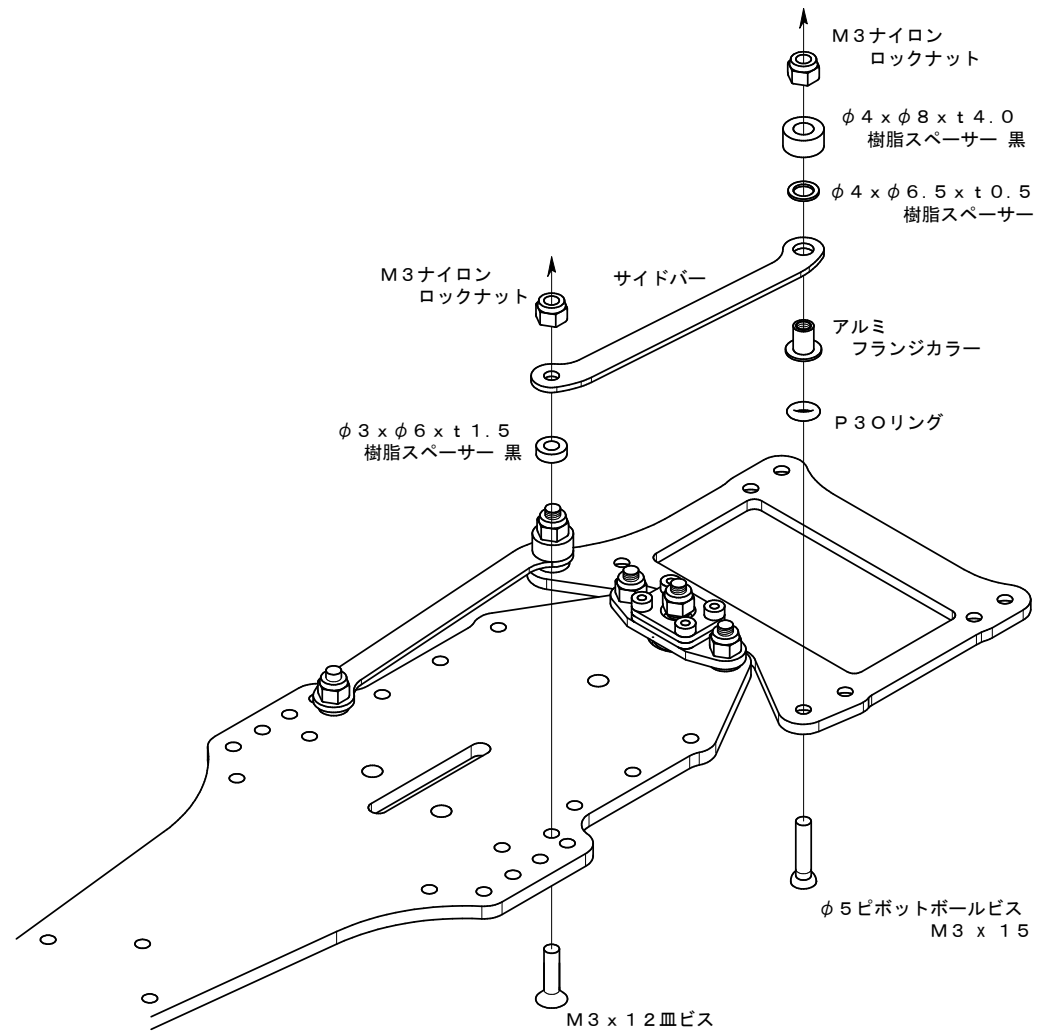

< 左右ピボットボールビスの締め具合 >

アルミフランジカラー

シリコンP30リング

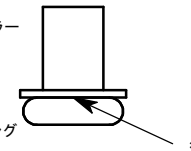

* ローピボットビスの締め込みは、アルミフランジカラーとP30リングが接したところから、1/2回転締め込んだところが基準です。

後は、アルミフランジカラーが回らぬよう、φ5ピボットボールビスを固定してM3ロックナットを締め込みます。